


# HP ProLiant ML150 Server

## Installationsblatt

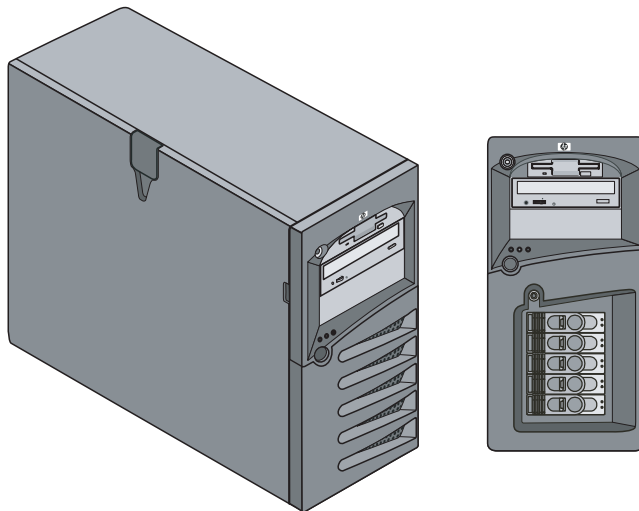

### Hinweis

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften.

Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Hewlett-Packard haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP verursacht wurden.

Hewlett-Packard übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung oder Zuverlässigkeit seiner Software auf Geräten, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurden.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die vorherige schriftliche Einwilligung der Hewlett-Packard Company darf kein Teil dieses Dokuments fotokopiert, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

### Leserkommentare

HP ist an Kommentaren zu diesem Dokument interessiert. Bitte schicken Sie Ihre Kommentare und Anregungen per E-Mail an [ServerDocumentation@hp.com](mailto:ServerDocumentation@hp.com).

© Copyright 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Januar 2004

## Einrichten des HP ProLiant ML150 Servers

### Zielgruppe

Dieses Handbuch wendet sich an den Mitarbeiter, der Netzwerkservers installiert, verwaltet und Serverfehler beseitigt. HP geht davon aus, dass Sie für die Wartung von Computereinrichtungen qualifiziert sind und für die Arbeit an Produkten geschult wurden, die potenziell gefährliche Energieniveaus erzeugen können. Die Anleitungen im vorliegenden Dokument finden Sie in detaillierterer Form im *HP ProLiant ML150 Server Betriebs- und Wartungshandbuch*.

### Konfigurieren des HP Servers

#### 1. Schließen Sie alle Peripheriegeräte an:

- ☐ Schließen Sie Tastatur, Maus, Monitor und ggf. UPS an den HP Server an.

#### 2. Ermitteln der BIOS-Version des Servers:

- ☐ Schalten Sie den Server ein.
- ☐ Drücken Sie im HP Anmeldebildschirm die **Tab**-Taste.
- ☐ Notieren Sie beim Starten während des POST die BIOS-Version des HP Servers.
- ☐ Vergleichen Sie die BIOS-Version des HP Servers mit den neuesten BIOS-Versionen, die für diesen Server auf der HP Website unter folgender Adresse aufgeführt sind: <http://www.hp.com>.
- ☐ Wenn es sich beim BIOS auf dem Server nicht um die neueste Version handelt, aktualisieren Sie jetzt das BIOS. Hinweise dazu finden Sie im *HP ProLiant ML150 Betriebs- und Wartungshandbuch*.


#### 3. Verwenden Sie die HP Startup CD-ROM als Referenz:

- ☐ Auf dieser CD finden Sie aktualisierte Informationen über diesen HP-Server sowie zusätzliche Informationen, die auf diesem Installationsblatt nicht enthalten sind.


#### 4. Installieren Sie das gewünschte Netzwerkbetriebssystem (NOS):

- ☐ Anleitungen zum Installieren des NOS finden Sie im *HP ProLiant ML150 Server Netzwerkbetriebssystem Installations- und Softwarehandbuch*.

## Kennenlernen des Servers

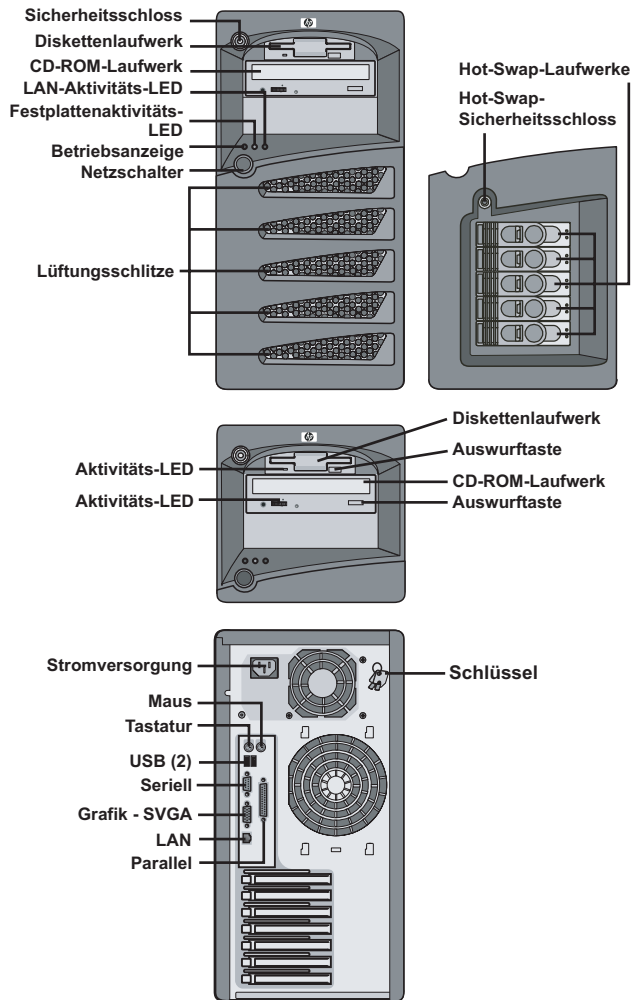


**ACHTUNG:** Die PS/2-Anschlüsse für Maus und Tastatur dürfen nicht verwechselt werden. Wenn ein Gerät an den falschen Port angeschlossen wird, kann der Bootvorgang nicht abgeschlossen werden.

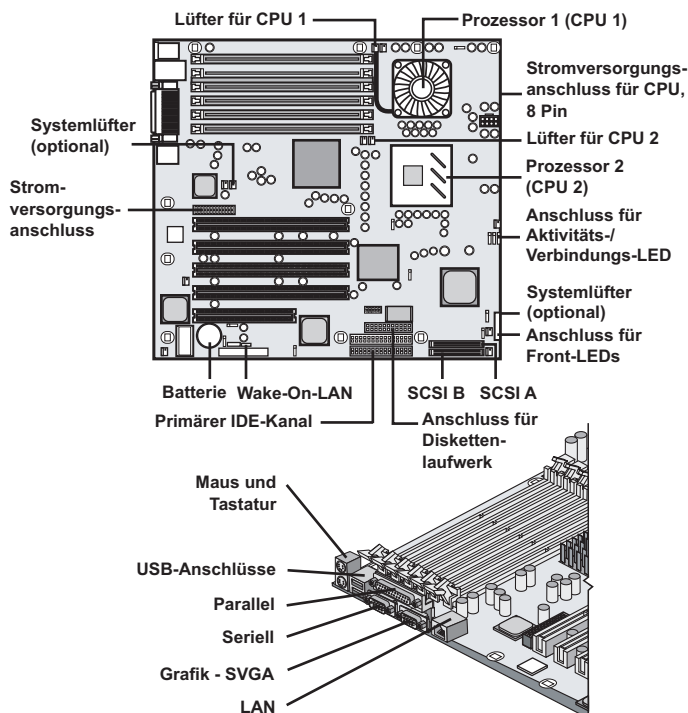


## Öffnen des HP Servers

**HINWEIS:** Entriegeln Sie vor dem Öffnen des Servers die Serverblende mithilfe des Schlüssels, der an der Serverrückseite angebracht ist.

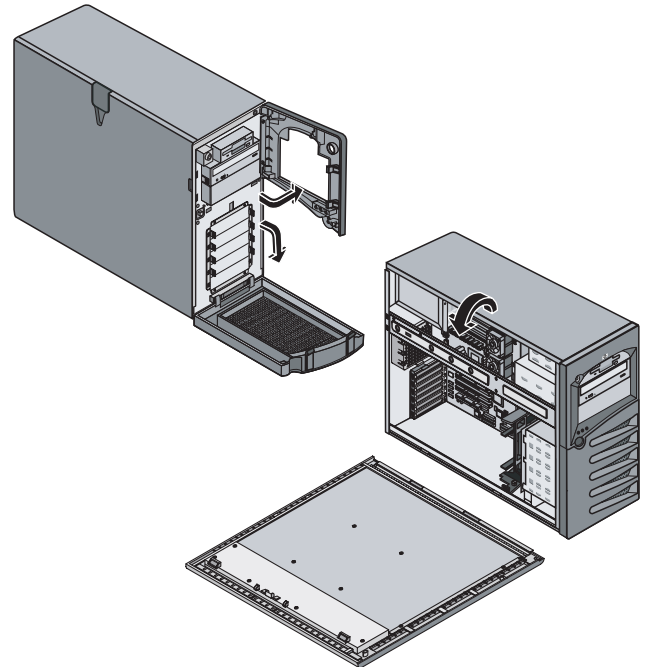


## Installieren von Massenspeichergeräten



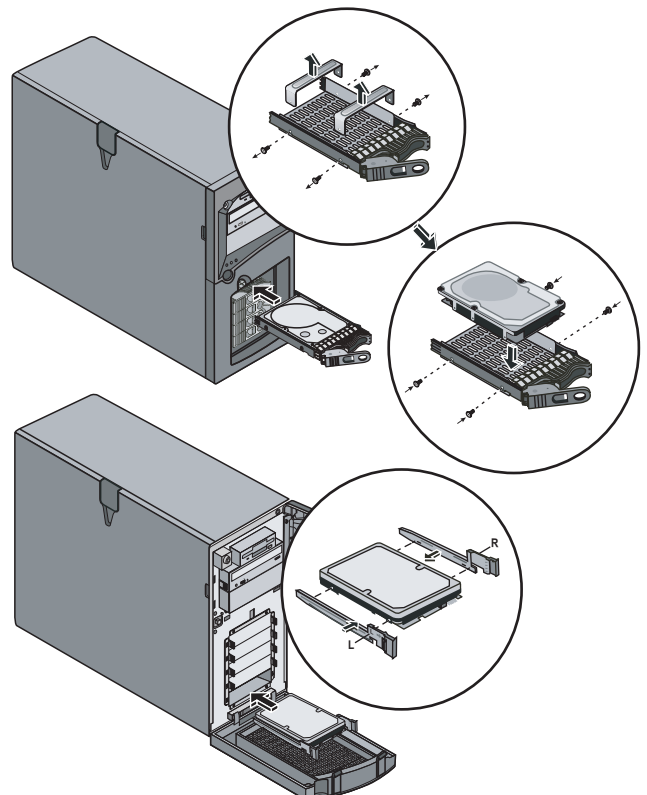


**VORSICHT:** Laufwerke können durch statische Elektrizität beschädigt werden. Entladen Sie etwaige angesammelte statische Elektrizität, indem Sie kurz eine blanke Metallfläche berühren, bevor Sie an Laufwerken arbeiten.

## Installieren des Netzteils

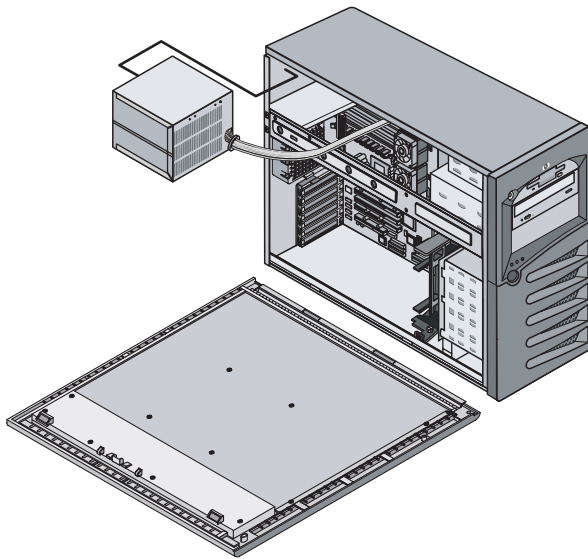

## Installieren der PCI-Erweiterungskarte

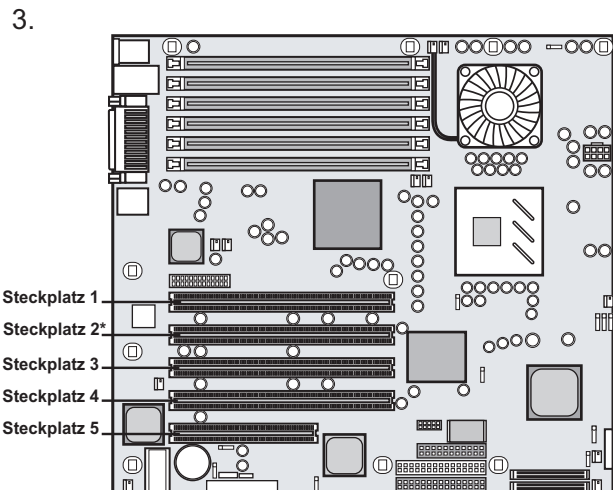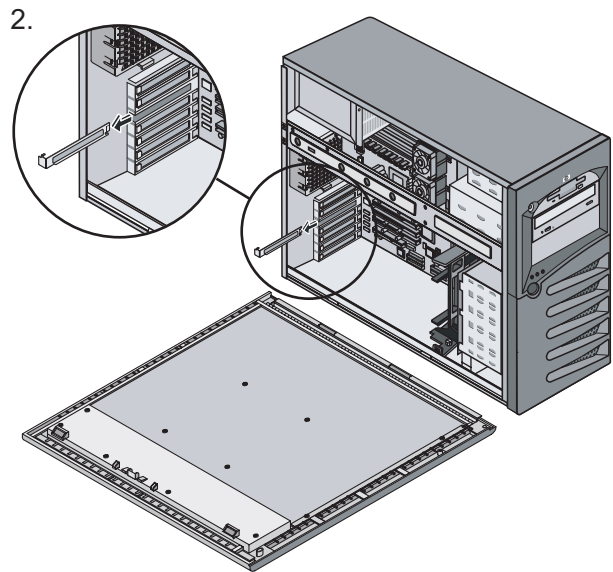
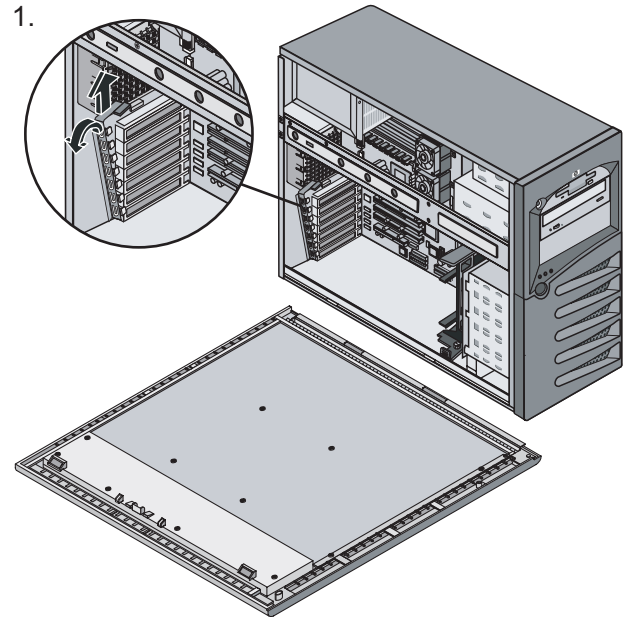


\* Unterstützung für Zero-Channel RAID (ZCR)  
am grünen Steckplatz (Steckplatz 2).


## Installieren von Speichermodulen

**ACHTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich registrierte  
PC2100-ECC-DDR-DIMMs mit 266 MHz.


**VORSICHT:** DIMMs können durch unsachgemäße Handhabung  
beschädigt werden. Verwenden Sie immer ein  
antistatisches Armband, und entladen Sie etwaige  
angesammelte statische Elektrizität, bevor Sie  
DIMMs berühren.

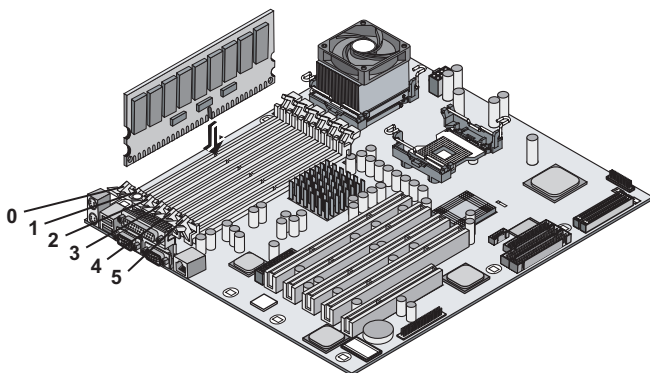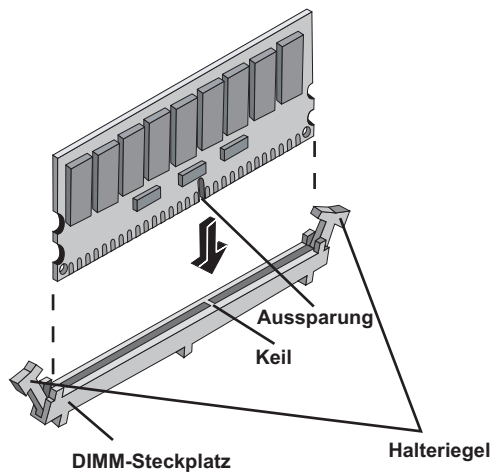


## Installieren eines zweiten Prozessors

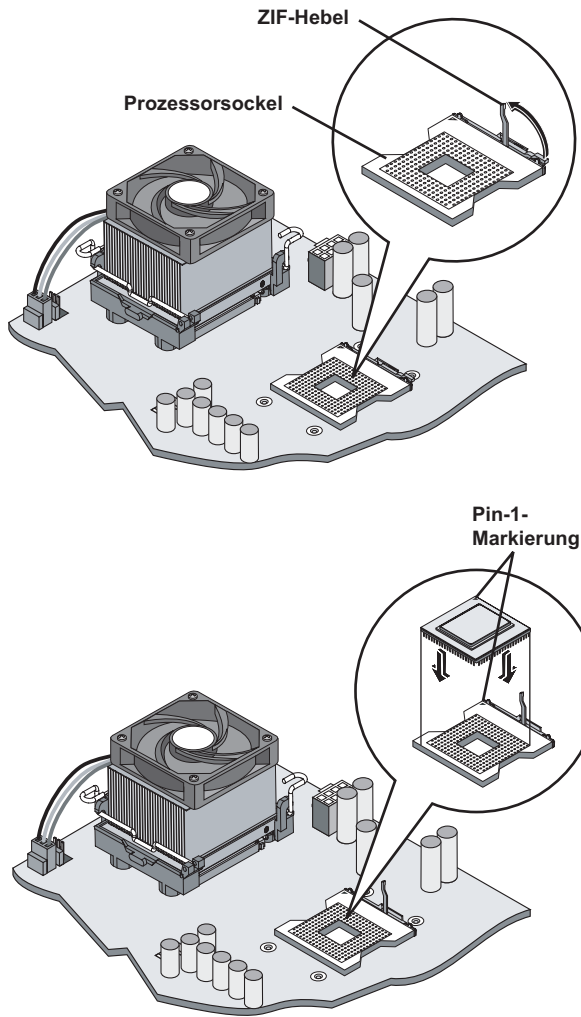

**VORSICHT:** Um eine Beschädigung von Pins zu vermeiden, richten Sie Pin 1 am Prozessor mit Pin 1 am Prozessorsockel aus.

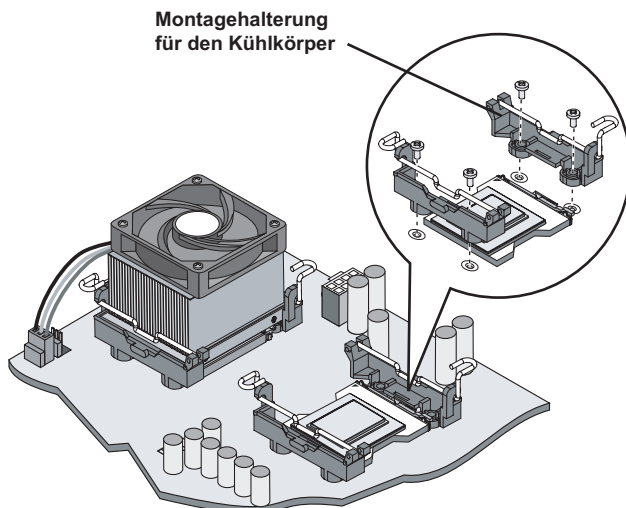

## Installieren eines zweiten Prozessors (Fortsetzung)

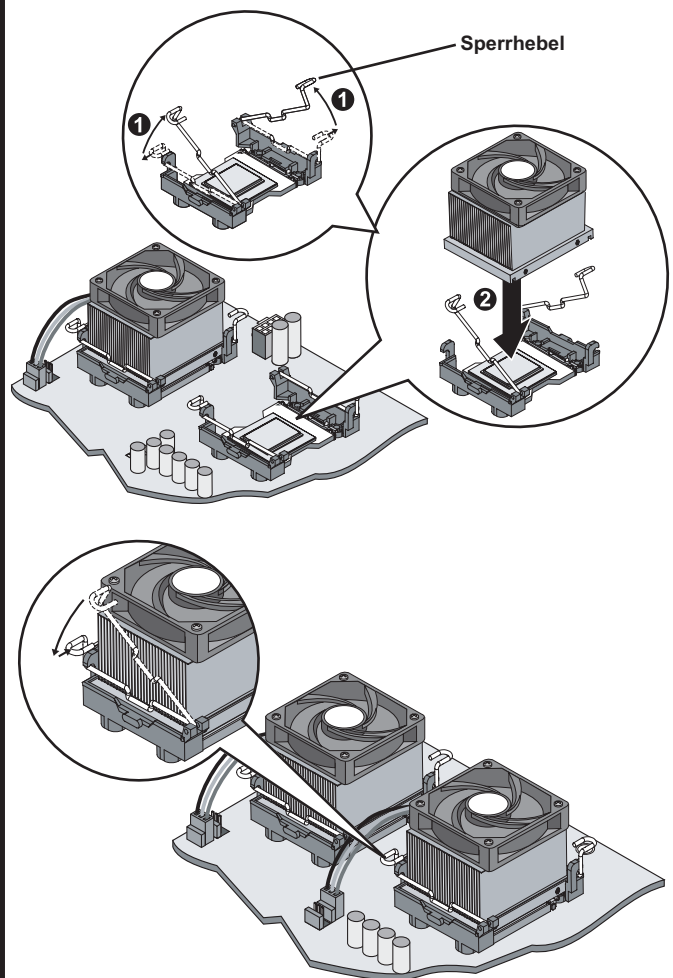

**VORSICHT:** Um eine Überhitzung und eine Beschädigung des Prozessors zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass der Kühlkörper passgenau und fest auf dem Prozessor sitzt.

## Bootreihenfolge

Standardmäßig sucht der Server in der folgenden Reihenfolge nach Bootlaufwerken:

1. Diskettenlaufwerk
2. IDE-CD-ROM-Laufwerk
3. Integrierter SCSI-Kanal B (SCSI-Festplatten)
4. Integriertes LAN

## Zugreifen auf weitere Dokumentation

Weitere Dokumentation finden Sie auf der Startup CD-ROM für den HP ProLiant ML150 Server. Sie können auch über die HP Website auf weitere Informationen und Dokumentation zugreifen, indem Sie sie entweder direkt oder über die Startup CD aufrufen.